

CONTROLE DE ACESSO 12V

CÓDIGO: TH-200

PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO THEVEAR.

- 1º Adquirindo este produto, você opta pelo melhor que existe no mercado brasileiro, com garantia e assistência técnica em todo Brasil e a qualquer momento.
- 2º Optando por um produto genuinamente Nacional, **você colabora** com a manutenção e ampliação da capacidade produtiva e com a geração de empregos em nosso país.



NÃO JOGUE ESSE PRODUTO NO LIXO COMUM

Acesse www.thevear.com.br para localizar o posto de coleta próximo da sua região.





Este produto foi projetado para ser utilizado no controle de acesso à residências, comércios e condomínios. Devido às suas características, ele pode ser utilizado com fechos, fechaduras eletromagnéticas ou eletroímãs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Podem ser configuradas até 120 senhas de 4 dígitos.
- Pode ser utilizado com fechos, fechaduras ou com eletroímãs.
- Tempo de acionamento configurável de 1 a 60s.
- Sinal indicador de tecla pressionada e de comando aceito.
- Alimentação 12V/50mA.
- Permite a ligação de uma botoeira externa.
- Possibilidade de apagar uma senha específica ou todas as senhas programadas.

INSTALANDO O CONTROLE DE ACESSO

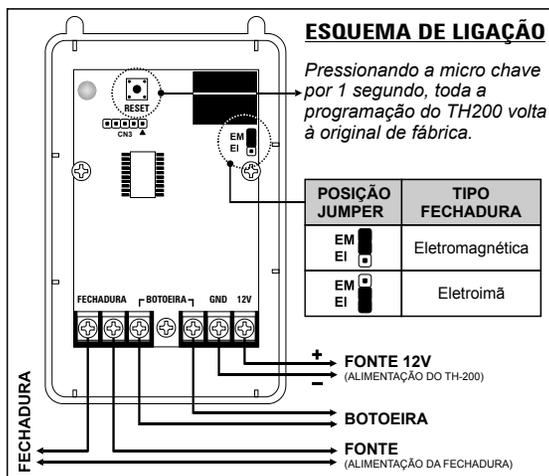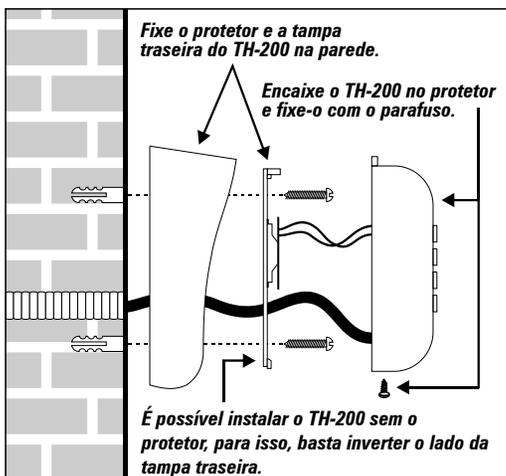

CONFIGURANDO O CONTROLE DE ACESSO

A sua configuração é simples e rápida, mas o dispositivo deve estar no modo de programação.

Sempre que o controle de acesso estiver no modo de programação, ele emitirá beeps espaçados. Ao efetuar qualquer configuração, ele emitirá 3 beeps se a operação foi reconhecida, e um beep longo se houve erro.

ENTRANDO NO MODO DE PROGRAMAÇÃO

Para entrar no modo de programação, basta discar:

* + Senha Mestre (senha de fábrica 9999) e aguarde o sinal do modo de programação.

É possível alterar várias programações, basta digitar o próximo comando e aguardar os bips de confirmação. Quando finalizar a reprogramação, disque * + 000 (para sair do modo de programação) e aguardar os 3 beeps.

CONFIGURANDO AS SENHAS DE ACIONAMENTO

Cada senha ocupará uma das 120 posições existentes. Para configurar uma senha, entre no modo de programação em seguida disque o comando abaixo:

1 + Senha (4 dígitos) + Posição (001 a 120) + *, e aguardar os 3 beeps.

CUIDADO: Não programe uma nova senha numa posição já utilizada.

Exemplo: Se quisermos configurar a senha 5678 na posição 005, siga os passos abaixo:

1º Passo : Disque * + Senha Mestre e aguarde o sinal do modo de programação;

2º Passo : Disque 1 + 5678 + 005 + *, e aguardar os 3 beeps;

3º Passo : Disque * + 000 (para sair do modo de programação) e aguardar os 3 beeps.

APAGANDO SENHA ESPECÍFICA

Com este comando é possível apagar uma senha cadastrada numa determinada posição de memória. Para excluir uma senha entre no modo de programação e disque o comando abaixo:

2 + Posição (001 a 120) + *, e aguardar os 3 beeps.

APAGANDO TODAS AS SENHAS

Com este comando todas as senhas cadastradas serão apagadas.

Para apagar todas as senhas entre no modo de programação e disque o comando abaixo:

3 + 0000 + * e aguardar os 3 beeps.

ALTERANDO O TEMPO DE ABERTURA

Este comando é muito importante, principalmente quando se utiliza fechaduras eletroímãs, com ela é possível configurar o tempo de abertura entre 01 e 60s.

Para alterar o tempo de abertura entre no modo de programação em seguida disque o comando abaixo:

4 + Tempo (01 a 60s) + *, e aguardar os 3 beeps.

ALTERANDO A SENHA MESTRE

Este comando é muito importante, alterando a senha mestra você estará inibindo o acesso indevido de pessoas que possuam conhecimento do produto.

Para alterar a senha mestra, entre no modo de programação e disque o comando abaixo:

5 + Nova Senha (4 dígitos) + Nova Senha (4 dígitos), e aguardar os 3 beeps.

ACIONANDO A FECHADURA ATRAVÉS DE SENHA

COMO ACIONAR:

Para acionar uma fechadura (eletromagnética ou eletroímã) conectada no controle de acesso, basta discar:

+ senha (4 dígitos) e aguardar os 3 beeps contínuos.

Se ouvir um beep longo a senha não foi aceita.

OBS: É POSSÍVEL ACIONAR A FECHADURA ATRAVÉS DE UMA BOTOEIRA LIGADA NO CONTROLE DE ACESSO, PARA ISSO, BASTA MANTER PRESSIONADO O BOTÃO DA BOTOEIRA ATÉ ACIONAR A FECHADURA.

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.



AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA
ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL - CEP 08597-660
FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br
C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

